

POR FAVOR CONSERVE ESTE INSTRUCTIVO, LEALO ANTES DE ENSAMBLAR Y USAR ESTE PRODUCTO
PLEASE READ AND SAVE THESE INSTRUCTIONS

Modelo / Model
3306

Mytek[®]

50,8 cm
20"



Ventilador de piso
Floor fan

2 en 1


De Piso
Floor fan

De Pared


Wall
mounted

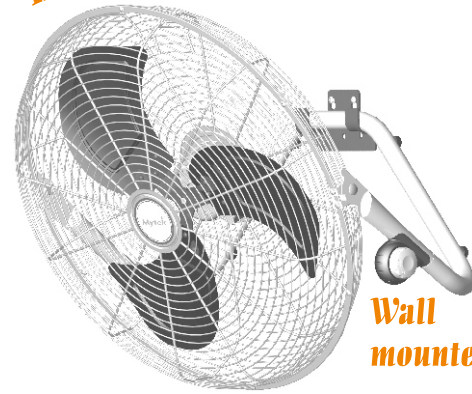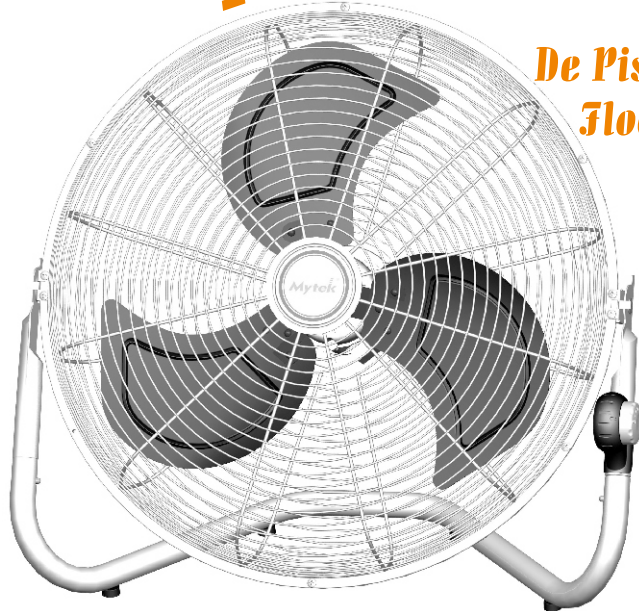

HERRAMIENTA NECESARIA (NO INCLUIDA) /
NECESSARY TOOL (NOT INCLUDED)



Desarmador de Cruz /
Phillips Screwdriver





Taladro / Drill

INSTRUCCIONES PARA INSTALACION DE SOPORTES DE PARED
WALL MOUNT SUPPORTS INSTALLING INSTRUCTIONS

- Eliga un espacio de 1 m² en la pared libre de cualquier obstáculo para instalar el ventilador.
- Compre dos taquetes y dos tornillos de 3,8 mm x 50 mm (1/8" x 2") para fijar el soporte, consulte a personal calificado por el fabricante para la instalación.
- Instale el ventilador a una altura del piso no menor de 2,3 m
- Asegurese de que detrás del ventilador y 40 cm alrededor no haya cortinas, cable o algún otro material que pudiera enredarse o causar obstrucción con el ventilador.
- Select place (1 m²) on the wall for install the fan.
- Buy 2 anchors and 2 screws 3,8 mm x 50 mm (1/8" x 2") for fix support on the wall. Refer servicing to qualified service personnel.
- Install from the floor not less 2,3 m
- Be sure that behind fan curtains, cord or any material that could cause obstruction to the fan.



ENSAMBLE COMO SE MUESTRA EN LAS FIGURAS / ASSEMBLY AS SHOWN IN FIGURES

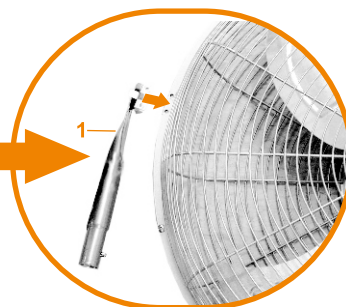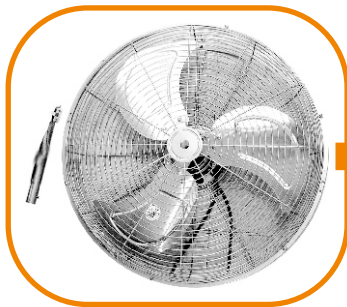


Primero quite los tornillos para fijar los tubos (1) /
First remove the screw for fix the tube (1).



Atornille en ambos lados como lo muestra la figura /
Screw both side as shown in figure

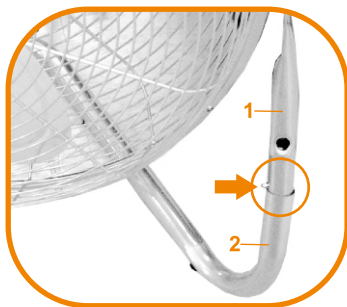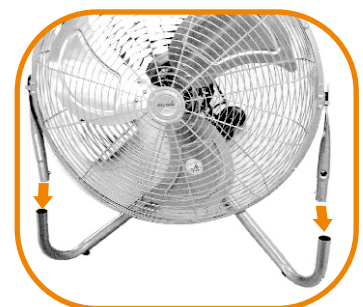


Presione el seguro en ambas partes para unir
los tubos superior (1) e inferior (2). /
Press the button to secure both tubes (1 & 2).

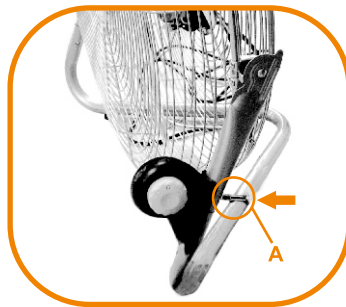

Atornille con (A) el interruptor giratorio al tubo de soporte del ventilador. /
Screw with (A) the rotary switch.



Desarmador de cruz /
Phillips screw driver

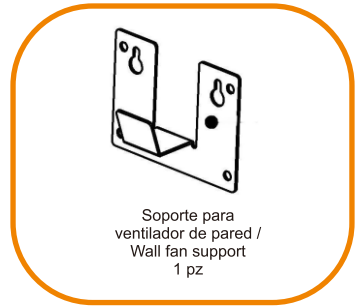

Soporte para
ventilador de pared /
Wall fan support
1 pz

NOTA: QUITAR EL TORNILLO DE LA CAJA DEL INTERRUPTOR Y ATORNILLE AL TUBO DE SOPORTE. /
NOTE: TAKE THE SCREW OUT OF THE SWITCH BOX AND SCREW TO THE SUPPORT TUBE

INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Siempre desconecte este aparato de la corriente eléctrica antes de darle servicio de mantenimiento o limpieza.
- Este aparato no es apropiado para usarse en lugares húmedos tales como ventanas, baños y exteriores.
- Este producto deberá ser usado solo para los propósitos descritos en este instructivo.
- La supervisión es requerida mientras los menores de edad estén cerca del producto.
- Este aparato no se destina para utilizarse por personas (incluyendo niños) cuyas capacidades físicas, sensoriales o mentales sean diferentes o estén reducidas, o carezcan de experiencia o conocimiento, a menos que dichas personas reciban una supervisión o capacitación para el funcionamiento del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Los niños deben supervisarse para asegurar que ellos no empleen los aparatos como juguete.
- Evite el contacto con las partes móviles, no trate de introducir los dedos u otros objetos dentro del motor, ni bloquear el aspa para evitar su movimiento.
- Este aparato presenta fijación tipo Y, si el cordón de alimentación es dañado, este debe ser reemplazado por el fabricante, centro de servicio o personal calificado por el fabricante.
- No opere este producto en presencia de gases explosivos y/o flamables.
- Mantenga el producto o cualquiera de sus partes alejado del fuego o aparatos que generen calor.
- No opere este producto si el cable o enchufe estuviera dañado, si el aparato no funcionara adecuadamente o si hubiera sufrido alguna caída o daño de cualquier otra manera.
- No use artículos complementarios o refacciones no autorizados.
- Vigile que el cable no haga contacto con áreas filosas, superficies calientes o cualquier obstáculo que pudiera dañarlo.
- Para desconectar, tome la clavija y jale. Nunca jale del cable.
- Siempre use en lugares secos y superficies planas.
- No opere sin los protectores de aspa correctamente ensamblados.
- Este producto es solo para uso doméstico no para uso comercial o industrial.
- Este aparato funciona con un voltaje de alimentación de 127 V~ a una frecuencia de 60 Hz con una potencia de 190 W

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN


- Coloque el producto sobre una superficie plana y seca.
- Antes de conectar la clavija al enchufe, asegúrese que el control de velocidad este en posición de apagado y la salida del contacto sea de 127 V~
- Seleccione la velocidad deseada (APAGADO, MINIMA, MEDIA, MÁXIMA).

Fabricante:

MERRY TECH INTERNACIONAL, S.A. DE C.V. Calle Cochimies, No. 18480,
INT. 821-D, Col. Guaycura Tijuana B.C.N. México C.P. 22216
Tel: 664 625 1552 Fax: 664 627 0540

PRECAUCIÓN

Solo modelos certificados 

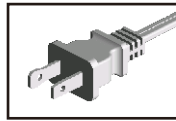

Este aparato tiene enchufe polarizado (una clavija es más ancha que la otra). Como medida de seguridad, este enchufe entrará en un contacto polarizado de una sola manera. Si el enchufe no entra en el contacto, gire la clavija. Si aún así, no entra, contacte a un electricista calificado. Nunca use extensión, a menos que el enchufe entre completamente. No ignore esta medida de seguridad.

Para reducir el riesgo de fuego o choque eléctrico, no use este aparato con ningún dispositivo electrónico de control de velocidad.

PARA MODELOS NO CERTIFICADOS UL, LA CLAVIJA NO NECESARIAMENTE ES POLARIZADA

MANTENIMIENTO, CONSERVACIÓN Y LIMPIEZA

- Siempre desconecte el ventilador antes de darle limpieza.
- El usuario no debe quitar las rejillas para darle limpieza al aspa
- Evite mojar el motor o cualquier otra parte eléctrica. Solo limpie partes visibles (protectores, base).
- Use un trapo suave ligeramente humedecido con agua.
- No use limpiadores como gasolina, thinner o cualquier otro solvente químico. Use solamente agua.
- Para guardar el producto, primero límpielo, luego protéjalo con una bolsa de plástico y guárdelo en un lugar fresco, seco y alejado del polvo. Le recomendamos conservar el empaque para guardar el producto.

INSTRUCCIONES DE SERVICIO


- No intente reparar o ajustar ninguna función mecánica o eléctrica de esta unidad.
- Si usted tiene alguna duda referente a la operación de este producto o considera que es necesaria alguna reparación, por favor comuníquese al 01-800-347 99 96 y un representante de Atención a Clientes le atenderá.
- Si se presentara alguna falla, por favor regrese el producto en su empaque original, con la póliza de garantía, a la tienda o centro de servicio más cercano.
- Si usted tiene alguna otra pregunta o comentario, por favor escribanos a la dirección de nuestra fábrica.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Unplug or disconnect the appliance from the power supply source before servicing.
- This fan is not suitable for use in damp locations, such as in windows, bathrooms, or outdoors.
- Supervision is required when children are around the fan.
- Never insert fingers, pencils or other foreign objects
- Avoid operating the fan near an explosive or flammable area.
- Do not use fan with a damaged part.
- Do not place fan close to an oven, flame or other heating appliances.
- To disconnect, pull plug from wall outlet. Never disconnect by pulling from the cord.
- Always operate fan on a dry surface.
- This product is for household use only. Not for commercial or industrial use.

CAUTION

For  models only

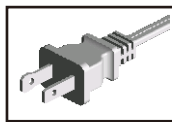

This appliance has a polarized plug (one blade is wider than the other). As a safety feature, this plug will fit in a polarized outlet only one way. If the plug does not fit fully in the outlet, reverse the plug. If still does not fit, contact a qualified electrician. Never use with an extension cord unless plug can be fully inserted. Do not attempt to defeat this safety feature.

To reduce the risk of fire or electrical shock, do not use this fan with any solid state fan speed control device.

OPERATING INSTRUCTIONS

- To adjust the speed, select the desired setting (OFF, LOW, MEDIUM, HIGH).
- Before plugging cord into outlet make sure the switch is in the off position and the outlet is 120 V~

MAINTENANCE AND CLEANING

- Always unplug fan before cleaning or service.
- Do not use cleaner containing gasoline, thinner or benzene.
- To clean, use a soft cloth moistened with a mild soap.
- Store fan in a dry place.